BRASQ®

Manuel de l'utilisateur

La charge maximale totale est de : 150 kg

Importé par :

Van der Logt Group B.V.
Schellingstraat 22
4879NK Etten-Leur
Pays-Bas

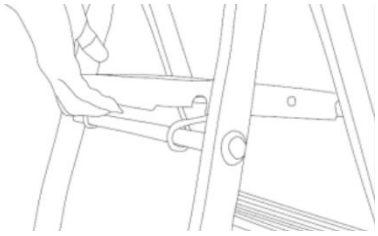
Modèle: 86321603 8632604 8632605



**1.** Vérifiez régulièrement l'échelle à l'aide de la liste de contrôle ci-jointe.

| Contrôle | Statut |
|---|---|
| Le marquage de l’échelle est-il visible et à jour ? | |
| L'échelle ne présente-t-elle aucune fissure et n’est-elle pas endommagée ? | |
| Tous les rivets sont-ils en place ? | |
| L’échelle a-t-elle tous ses pieds et sont-ils bien fixés ? | |
| Les pieds de l'échelle sont-ils excessivement usés ? | |
| Tous les dispositifs de verrouillage fonctionnent-ils correctement ? | |
| Peuvent-ils être déverrouillés correctement et ferment-ils tous comme il se doit ? | |
| L'échelle est-elle stable et ne vacille-t-elle pas ? | |
| L'échelle est-elle exempte de corrosion ? | |
| Les instructions sont-elles bien lisibles ? | |

Pliage/dépliage





Liste d'inspection

Les points ci-dessous doivent être vérifiés lors des inspections régulières.

— Vérifiez que les montants ne sont pas déformés, pliés, tordus, enfoncés, fissurés, corrodés, usés ou abîmés.

— Vérifiez que les montants sont en bon état à l'emplacement des points d'attache des autres pièces.

— Vérifiez que les fixations (généralement des rivets, des vis ou des boulons) ne sont pas manquantes, desserrées ou corrodées.

— Vérifiez qu'aucun échelon et aucune marche ne manque, n'est desserrée ou excessivement usée, corrodée ou endommagée.

— Vérifiez que les charnières entre les parties avant et arrière ne sont pas endommagées, corrodées ou desserrées.

— Vérifiez que le dispositif de verrouillage reste à l'horizontale, que les traverses arrière et les supports d'angle ne sont pas manquants, pliés, corrodés, endommagés ou desserrés.

— Vérifiez qu'aucun pied / qu'aucune protection en caoutchouc ne manque, n'est desserrée ou excessivement usée, corrodée ou endommagée.

— Vérifiez que toute l'échelle est exempte de contamination (saleté, boue, peinture, huile ou graisse).

— Vérifiez que les dispositifs de verrouillage (s'il y en a) ne sont pas endommagés ou corrodés et qu'ils fonctionnent correctement.

— Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce ou fixation à la plate-forme (si elle existe) et qu'elle n'est pas endommagée ou corrodée.

Si un ou plusieurs des points de contrôle ci-dessus révèlent des lacunes, n'utilisez PAS l'échelle.

**2.** Avant d'utiliser l'échelle

a) Réfléchissez bien aux éventuels effets négatifs sur votre santé lors de l'utilisation de l'échelle. En termes de santé, pouvez-vous utiliser l'échelle ? Certains facteurs de santé, la consommation de médicaments, d'alcool ou de drogues peuvent présenter un risque pour votre sécurité lors de l'utilisation de l'échelle.

b) Pour éviter tout dommage, veillez à ce que les échelles soient correctement sécurisées / fixées lorsqu'elles sont transportées sur une galerie de toit ou dans un véhicule.

c) Avant chaque utilisation, vérifiez l'état et le fonctionnement de l'échelle.

d) Vérifiez l'échelle après sa livraison et avant chaque utilisation pour déterminer l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.

e) Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel de l'échelle pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle n'est pas dangereuse.

f) L'échelle n'est pas destinée à un usage industriel.

g) Assurez-vous que l'échelle est adaptée à l'utilisation prévue.

h) N'utilisez jamais une échelle endommagée ou cassée.

i) Nettoyez l'échelle de tout contaminant, tel que la peinture mouillée, la saleté, l'huile ou la neige.

j) Avant d'utiliser l'échelle pour des travaux, procédez à une évaluation des risques conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où l'échelle est utilisée.

**3.** Placement et installation de l'échelle

a) Avant de l'utiliser, assurez-vous que l'échelle est entièrement dépliée et que tous les dispositifs de verrouillage sont complètement verrouillés.

b) Placez l'échelle sur une surface droite, plane et stable. Ne posez jamais un équipement à grimper portable sur des tables, des caisses ou toute autre surface instable.

c) Une échelle inclinée doit être appuyée contre une structure plane et incassable et être fixée avant utilisation, par exemple en l'attachant ou en utilisant un dispositif de stabilisation

approprié.

d) L'échelle ne doit jamais être repositionnée lorsque l'on se tient debout dessus.

e) Lors du positionnement de l'échelle, tenez compte du risque de choc avec des personnes, des véhicules ou des portes, par exemple. Dans la mesure du possible, verrouillez les portes (sauf les issues de secours) et les fenêtres de la zone de travail.

f) Assurez-vous de connaître tous les risques possibles causés par l'équipement électrique dans la zone de travail, tels que les lignes électriques à haute tension ou d'autres équipements électriques exposés.

g) L'échelle doit reposer sur ses pieds et non sur les échelons ou les marches.

h) Les échelles ne doivent jamais être placées sur des surfaces glissantes telles que la glace, les surfaces brillantes ou manifestement sales si des mesures supplémentaires n'ont pas été prises pour empêcher l'échelle de glisser ou si les surfaces sales n'ont pas été nettoyées de manière adéquate.

**4.** Utilisation de l'échelle

a) Veillez à ne jamais dépasser la charge maximale de l'échelle.

b) Ne vous penchez pas trop. La boucle de ceinture (ou le nombril) de l'utilisateur doit toujours se trouver entre les montants et l'utilisateur doit se tenir debout avec les deux pieds sur le même échelon ou la même marche.

c) Ne passez jamais d'une échelle inclinée à un niveau supérieur sans protection supplémentaire, par exemple en attachant l'échelle ou en utilisant un dispositif de stabilisation approprié.

d) N'utilisez pas l'échelle pour passer à un autre niveau.

e) Les échelles ne doivent être utilisées que pour des travaux légers et de courte durée.

f) Il convient d'utiliser une échelle non conductrice dans les endroits où des travaux doivent être effectués à proximité de tensions électriques.

g) Prenez des précautions pour empêcher les enfants de jouer sur l'échelle.

h) Dans la mesure du possible, verrouillez les portes (sauf les issues de secours) et les fenêtres de la zone de travail.

i) Montez et descendez l'échelle en faisant face à l'échelle.

j) N'utilisez jamais l'échelle comme passerelle.

k) Portez des chaussures adaptées pour monter à l'échelle. Ne montez pas avec des tongs, de chaussures à talons hauts ou des sabots. Ne portez pas non plus de chaussures aux semelles glissantes ou sales.

l) Évitez les charges latérales excessives lorsque vous percez, par exemple, de la maçonnerie ou du béton.

m) Ne restez jamais trop longtemps sur l'échelle - faites des pauses régulières. La fatigue présente un risque !

n) Les objets pris pour monter à l'échelle doivent être faciles à manipuler et ne pas être trop lourds.

o) Évitez les travaux qui entraînent une charge latérale sur l'échelle, comme le perçage sur le côté d'un matériau dur, comme de la maçonnerie ou du béton.

p) N'utilisez jamais l'échelle à l'extérieur par mauvais temps, en cas de vent fort, par exemple (force 6).

q) Tenez fermement l'échelle lorsque vous montez et descendez.

r) Prévoyez un moyen de préhension lorsque vous travaillez sur une échelle ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires si ce n'est pas possible.

s) Ne grimpez sur une échelle portable que si vous avez au moins une main libre pour la tenir.

**5.** Réparations

Les réparations doivent être effectuées dès que possible par une personne compétente (spécialiste) et conformément aux instructions du fabricant. Ne faites pas de réparations provisoires sur l'échelle.

Pour la réparation et le remplacement des pièces, par exemple les pieds en caoutchouc, contactez le fabricant ou le distributeur si nécessaire.

Éliminez les échelles cassées, usées ou irrémédiablement endommagées.

**6.** Entretien

L'entretien doit être effectué dès que possible par une personne compétente et conformément aux instructions du fabricant. Obs. : Une personne compétente est une personne qui possède les compétences nécessaires pour effectuer des réparations ou un entretien, par exemple sur la base d'une formation dispensée par le fabricant.

a) Nettoyage de l'échelle

L'échelle peut être nettoyée à l'aide d'un mélange d'eau et d'un produit de nettoyage disponible dans le commerce. La peinture peut être enlevée avec de l'essence de térébenthine.

ATTENTION ! Les produits de nettoyage ne doivent pas pénétrer dans le sol. Les liquides de nettoyage usagés doivent être éliminés conformément à la législation environnementale en vigueur.

b) Lubrification des pièces mobiles

Lubrifiez les pièces mobiles avec une huile disponible dans le commerce. Utilisez de l'huile fluide en hiver.

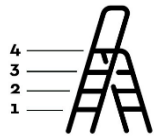
ATTENTION ! Essuyez bien tout excédent d'huile. Il ne doit pas y avoir d'huile sur les marches : risque de dérapage. Éliminez les chiffons imprégnés d'huile conformément à la législation environnementale en vigueur.

**7.** Stockage

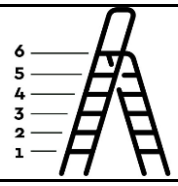
Pour le stockage d'une échelle (non utilisée), il convient de tenir compte de ce qui suit :

— L'échelle risque-t-elle de s'abîmer plus vite à l'endroit où elle est entreposée (par exemple, en raison de l'humidité, d'une chaleur excessive ou d'une exposition aux intempéries) ?
— L'échelle est-elle rangée bien droite sans pouvoir bouger (suspendue par exemple à l'aide de supports appropriés aux échelons ou posée sur une surface plane et non encombrée) ?
— L'échelle est-elle stockée dans un endroit où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou la pollution ?
— L'échelle est-elle rangée à un endroit où elle ne risque pas de faire trébucher quelqu'un ou de constituer un obstacle ?
— L'échelle est-elle entreposée en toute sécurité dans un endroit où elle ne peut pas être facilement utilisée à des fins criminelles ?
— Si l'échelle est placée en permanence (par exemple sur un échafaudage), est-elle protégée contre l'escalade non autorisée (par exemple par des enfants) ?
— Les échelles en matière thermoplastique, thermodurcissable ou en plastique renforcé doivent être stockées à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne laissez jamais un équipement à grimper portable monté sans surveillance. Pensez aux enfants.

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 77 CM | 148 CM | 41,5 CM | 85 CM | 3,9 KG |
| Modèle : 86321603<br>Usage non professionnel | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 CM | 171,5 CM | 43,5 CM | 96 CM | 4,5 kg |
| Modèle : 8632604<br>Usage non professionnel | | | | | |

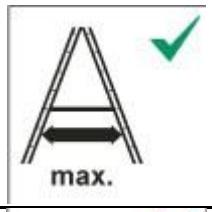
|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 121 CM | 195 CM | 46,5 CM | 110 CM | 5,25 kg |
| Modèle : 8632605<br>Usage non professionnel | | | | | |

| N° | Symbole | Objet/texte |
|---|---|---|
| 1 | <br>EN ISO 7010-W008 | Avertissement, risque de chute. |
| 2 | <br>EN ISO 7010-M002 | Lisez le mode d'emploi. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 |  | Inspectez l'échelle après sa livraison. Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel pour vérifier que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.<br>N'utilisez jamais une échelle endommagée. |
| 4 |  | Charge totale maximale |
| 5 |  | N'utilisez pas l'échelle sur une pente, une surface inégale, meuble ou glissante. |
| 6 |  | Ne vous écartez pas trop de l'échelle. Déplacez l'échelle un peu plus souvent. |
| 7 |  | Ne posez pas l'échelle sur une surface souillée. |
| 8 |  | Nombre maximum d'utilisateurs. |
| 9 |  | Montez et descendez uniquement l'échelle en faisant face à l'échelle. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 |  | Tenez fermement l'échelle lorsque vous montez et descendez. Prévoyez un moyen de préhension lorsque vous travaillez sur une échelle ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires si ce n'est pas possible. |
| 11 |  | Évitez les travaux qui entraînent une charge latérale sur l'échelle, comme le perçage sur le côté d'un matériau dur. |
| 12 |  | Lorsque vous utilisez une échelle, ne portez jamais d'équipement ou d'objets lourds ou difficiles à manipuler. |
| 13 |  | Ne portez pas de chaussures qui ne conviennent pas pour monter sur une échelle. |
| 14 |  | N'utilisez pas l'échelle si vous n'êtes pas suffisamment en forme. Certaines pathologies et certains médicaments, ainsi que l'abus d'alcool ou de drogues, peuvent présenter un risque en cas d'utilisation de l'échelle. |
| 15 | – | Ne restez jamais trop longtemps sur l'échelle : faites régulièrement des pauses (la fatigue est un risque). |
| 16 | – | Évitez d'endommager l'échelle pendant le transport, par exemple en la fixant correctement et en la positionnant avec soin. |
| 17 | – | Assurez-vous que l'échelle est adaptée à la tâche prévue. |
| 18 | – | N'utilisez pas l'échelle si elle est recouverte de peinture mouillée, de boue, d'huile ou de neige. |
| 19 | – | N'utilisez jamais l'échelle à l'extérieur par mauvais temps, en cas de vent fort, par exemple. |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | – | Pour un usage professionnel, une évaluation des risques doit être effectuée en tenant compte de la législation en vigueur dans le pays d'utilisation. |
| 21 | – | En mettant en place l'échelle, tenez compte du risque de collision avec l'échelle par des piétons, des véhicules ou des portes, par exemple. Dans la mesure du possible, verrouillez les portes (sauf les issues de secours) et les fenêtres de la zone de travail. |
| 22 | <br>EN ISO 7010-W012 | Avertissement : électricité<br>Assurez-vous de connaître tous les risques électriques possibles dans la zone de travail, tels que les fils suspendus ou d'autres équipements électriques exposés, et n'utilisez jamais l'échelle dans des endroits présentant<br>un risque électrique. Placez l'équipement à grimper portable en métal à au moins 2 mètres des pièces électriques sous tension non isolées. |
| 23 | – | Pour les travaux à effectuer nécessairement à proximité de tensions électriques, utilisez toujours une échelle non conductrice. |
| 24 |  | N'utilisez jamais l'échelle comme passerelle. |
| 25 | – | Ne modifiez jamais l'aspect de l'échelle. |
| 26 | – | Ne déplacez jamais l'échelle lorsque vous êtes debout dessus. |
| 27 | – | Exclusivement réservé à une utilisation à l'intérieur. |
| 28 |  | Échelle à usage domestique. |
| 29 |  | Ne passez jamais vers une autre surface à partir d'une échelle debout en faisant un pas sur le côté. |

| | | |
|---|---|---|
| 30 |  | Dépliez complètement l'échelle avant de l'utiliser. |
| 31 |  | Les échelles autoportantes ne doivent pas être utilisées comme échelles inclinées, sauf si elles sont spécialement conçues à cet effet. |
| 32 | <br>EN ISO 7010-P024 | Toute surface horizontale ressemblant à une plate-forme sur une échelle autoportante qui n'est pas conçue pour s'y tenir debout (par exemple, un plan de travail en plastique) doit être clairement identifiée comme telle (uniquement si nécessaire en raison de la conception de l'échelle). |